7. Прикручиваем потолочный (верхний) ремень безопасности.

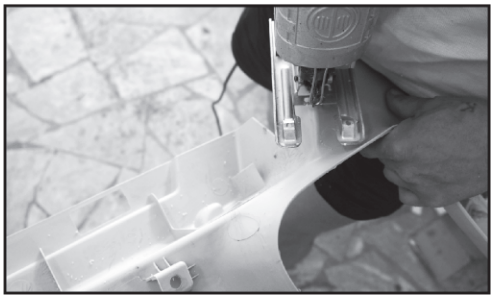

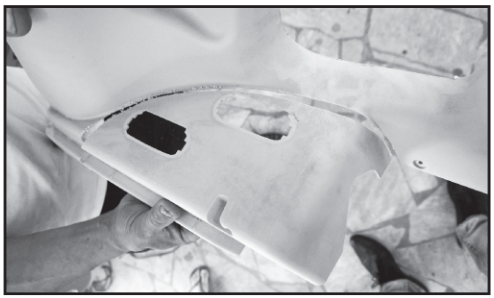

4. Вытаскиваем ремень безопасности

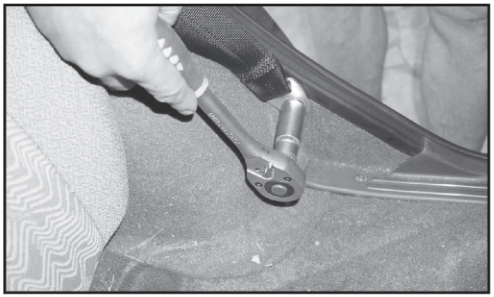

1. Снимаем ремни безопасности, открутив болты.

2. Откручиваем винты крепления пластиковых боковин.

3. Снимаем пластиковую боковину, стараясь не сломать клипсы.

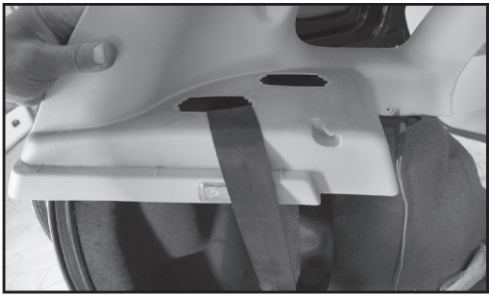

4. Вытаскиваем ремень безопасности

5. Снимаем фонарик.

6. Полученный результат.

5. Вставляем новые клипсы или ...

6. Устанавливаем часть пластмассы на место.

7. Закручиваем винты на место.

8. Поправляем уплотнитель двери.

9. Прикручиваем второй ремень безопасности.

10. Внешний вид.

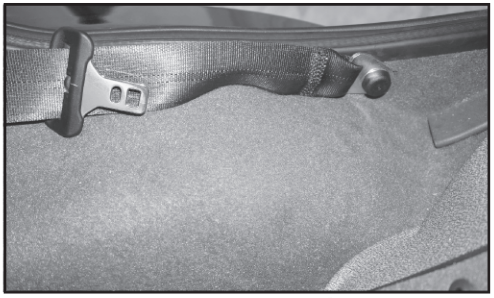

11. Прикручиваем ремень безопасности и устанавливаем декоративную заглушку на болт.

12. Вырезаем ткань под динамик на боковинах полки.

13. Рассверливаем сверлом диаметром 3,5-3,7 мм отверстие на крайнем креплении спинки сиденья.

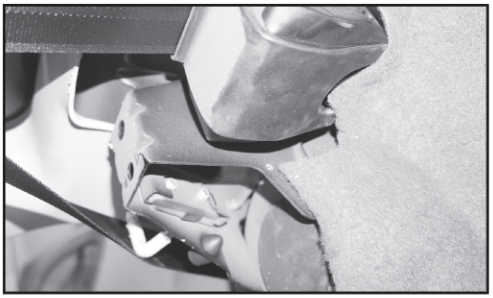

14. Полученный результат.

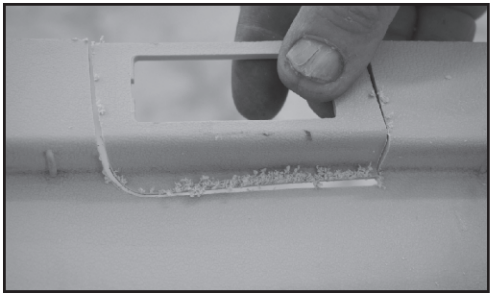

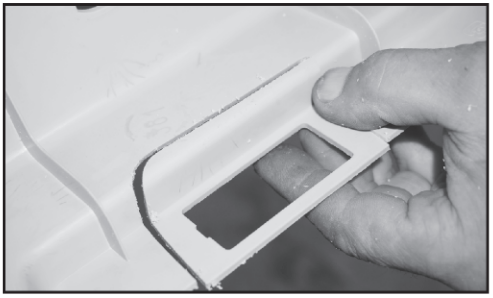

15. Выпиливаем место крепления фонарика.

16. Обтачиваем рамку.

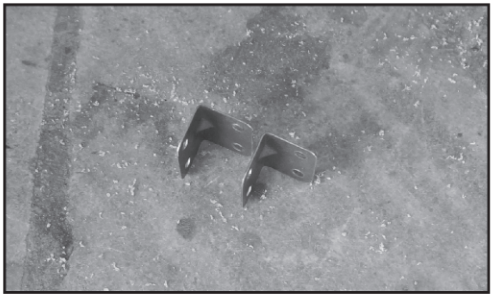

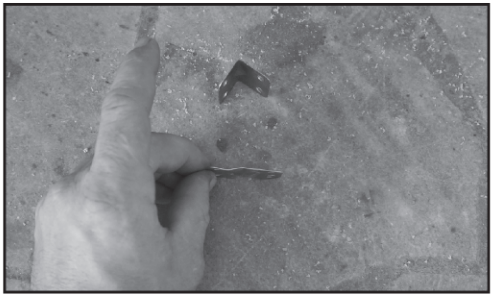

17. Берем уголки и при помощи молотка выпрямляем их.

18. Прикручиваем динамик к боковине, клеммы направляем в сторону водителя.

19. Устанавливаем сетку динамика.

20. Устанавливаем боковину на место.

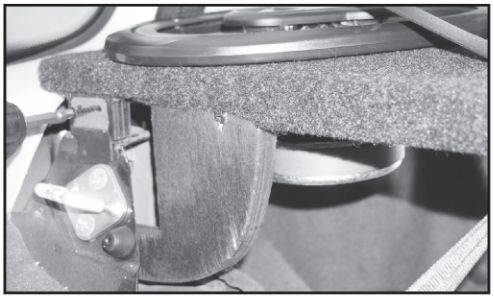

21. Прикручиваем выпрямленный уголок к боковине двумя саморезами (3,5х19 мм).

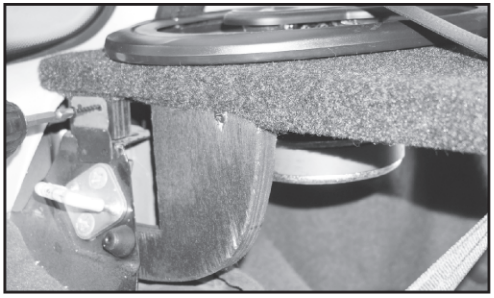

22. Прикручиваем уголок к кронштейну крепления спинки сиденья саморезами (4,2х19 мм с прессшайбой), предварительно наметив отверстия и рассверлив сверлом диаметром 3,5 - 3,7 мм.

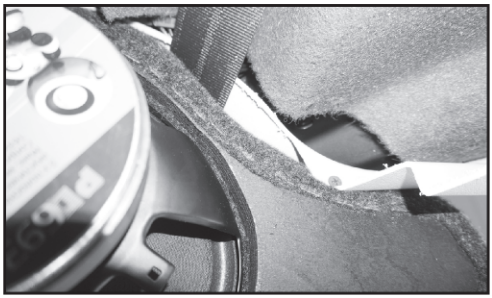

23. Прикручиваем полку сквозь боковину к пластмассе саморезами (3,5х19 мм).

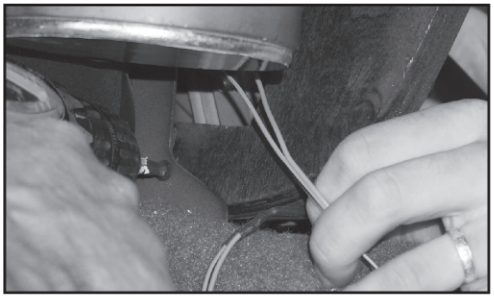

24. Прикручиваем боковину.....саморезами (3,5х25мм).

25. Подключаем провода к динамику.

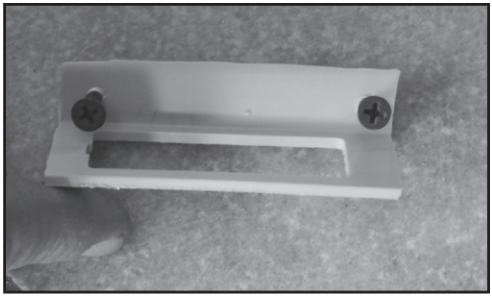

26. Наживляем саморезы (3,5*19мм) в корпусе фонарика.

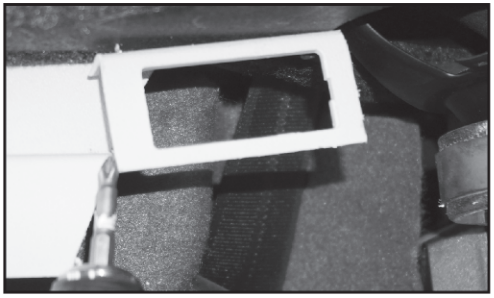

27. Крепим корпус на боковину.

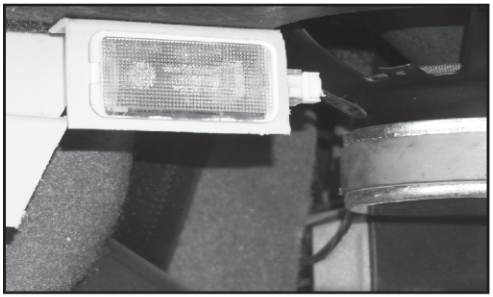

28. Устанавливаем фонарь, крепим его и подключаем.

29. Устанавливаеи вторую боковину аналогично первой и кладем на боковины крышку. Полученный результат.