1. Откручиваем заводской саморез.

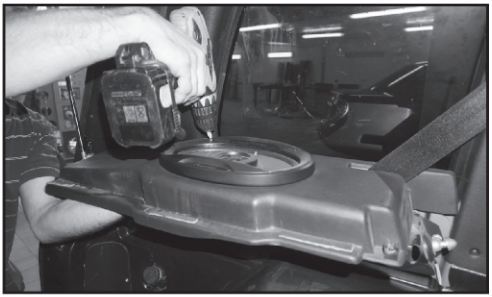

2. Откручиваем пластиковую заглушку или как в данном случае динамик.

3. Кусачками ломаем пластиковую обивку, что бы освободить ремень безопасности (или откручиваем два болта, которые держат ремень).

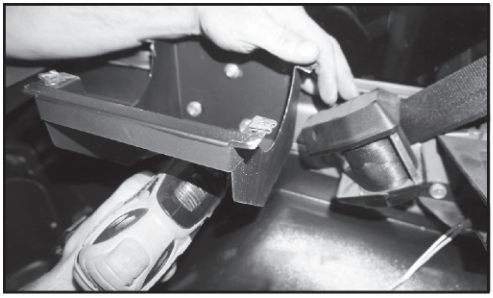

4. Откручиваем три заводских болта.

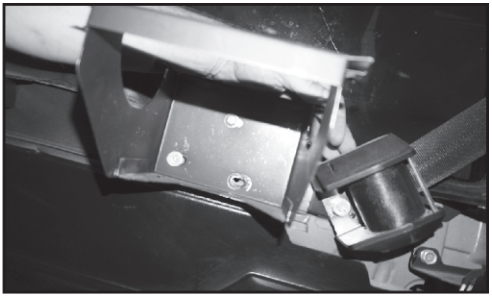

5. Разгибаем кронштейн.

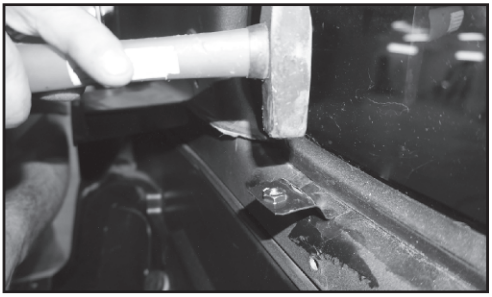

6. До горизонтального положения выводим к водителю.

7. Прикручиваем динамики черными саморезами 3,5 х 25 (4 шт).

8. Разгибаем уголок.

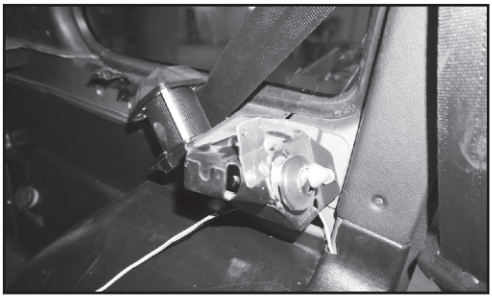

9. Прикручиваем уголок к кузову автомобиля двумя белыми саморезами 4,2 х 19 предварительно рассверлив отверстие сверлом диаметром 3,3 мм.

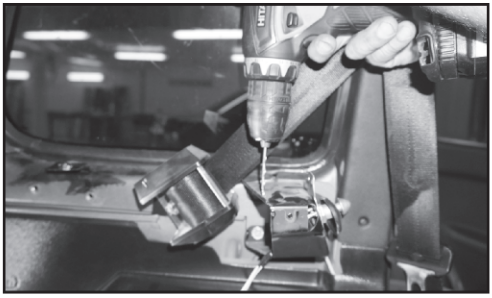

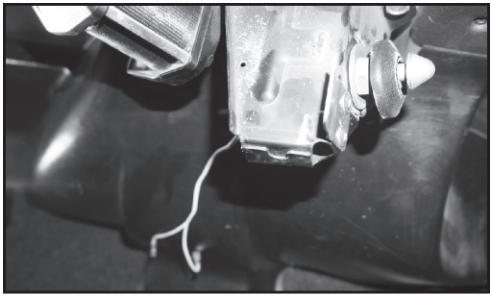

10. Делаем сверлом диаметром 3,3мм отверстие в кронштейне ремня безопасности. Полученный результат.

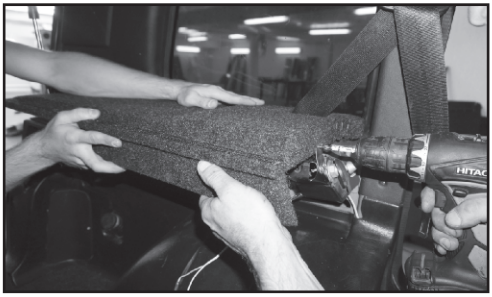

11. С помощью помощника устанавливаем горизонтально боковину и крепим черными саморезами 3,5 х 19 (2 шт) разогнутый уголок к боковине.

12. Закручиваем черный саморез 3,5 х 25 снизу в боковину.

13. Прикручиваем черным саморезом по металлу 3,5 х 25 мм или белым 4,2 х 25 мм сквозь подпорку к кузову.

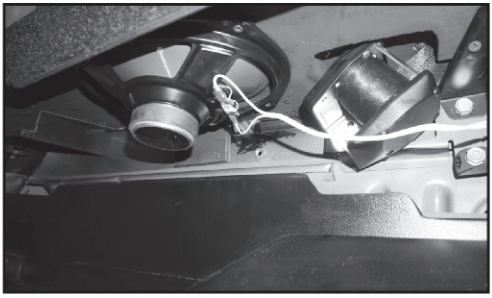

14. Полученный результат. Подключаем провода к выводам динамика.

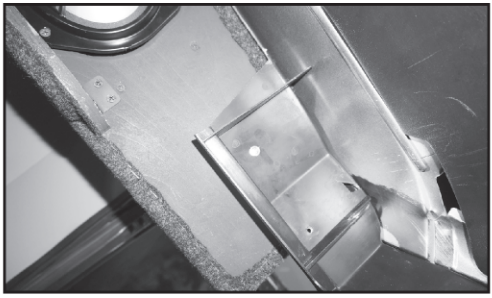

15. Прикручиваем пластмассовую обивку к полке белым саморезом 4,2 х 19мм.

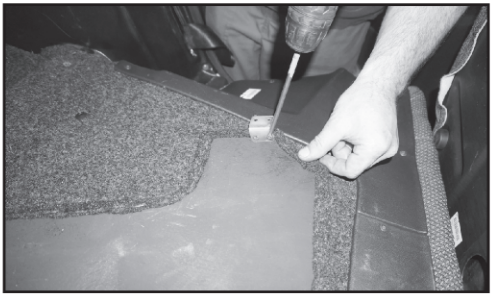

16. Прикручиваем уголок 3,5 х 3,5 мм саморезами 3,5 х 12 мм (2 шт) к опоре.

17. Установим опору на место.

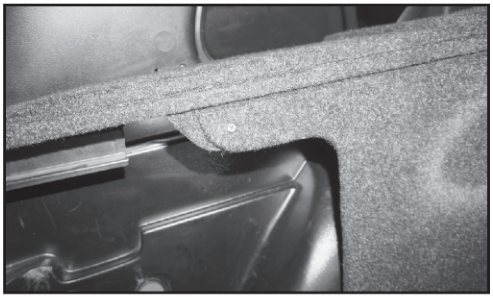

18. Саморезом 3,5 х 25 мм прикручиваем опору к боковине.

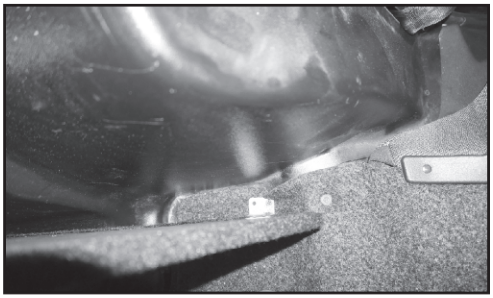

19. Заворачиваем белым саморезом 4,2 х 25 мм или черным по металлу 3,5 х 19 мм уголок опоры к автомобилю. Аналогично устанавливаем вторую боковину.

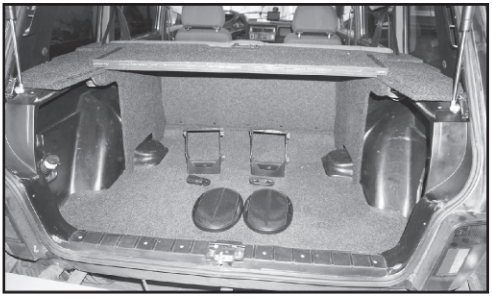

20. Полученный результат. Внешний вид.

Используемый крепеж:

Уголок 3,5 х 3,5 мм	4 шт.
Саморез черный 3,5 х 25 мм	14 шт.
Саморез белый 4,2 х 19 мм	8 шт.
Саморез черный 3,5 х 19 мм	4 шт.
Саморез желтый 3,5 х 12 мм	4 шт.
Саморез белый 4,2 х 25 мм	2 шт.